





Einzelteile Rollendrehklüse *Heighton*
 aus Platte gefräst
 Gehäuse , Drehkranz, Abdeckung 2x
 Seilrollen Zukaufteil

Beim Malen diese Flächen NICHT
 malen **Gleitflächen**

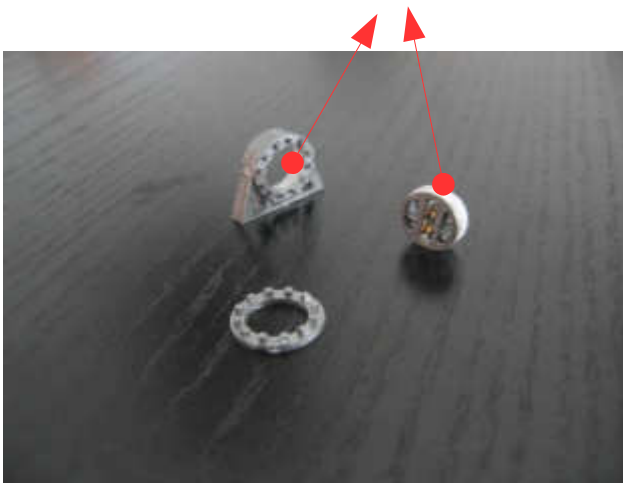

Drehkranz jeweils nur von einer Seite zu 4/5
 mittig durchbohren

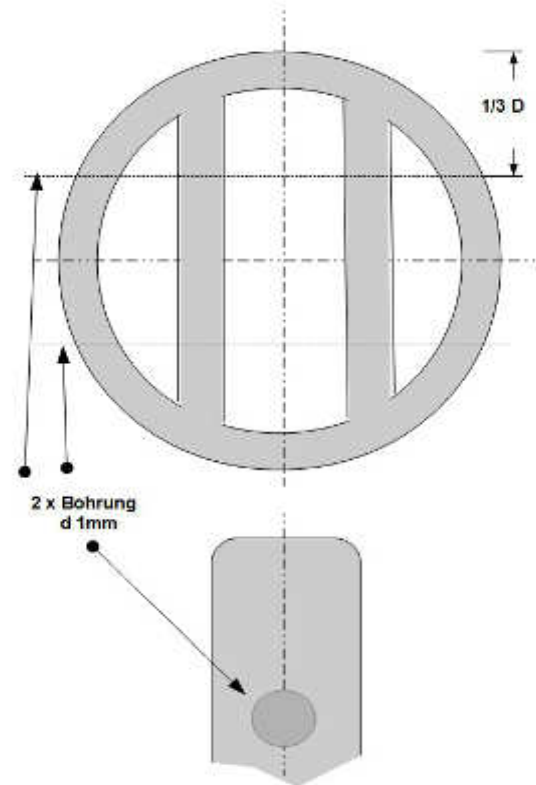

Malen auch vor Heraustrenne aus
 Platte möglich

- Gehäuse mit einer Abdeckung
 Montieren (kleben)
- vorbereiten Drehkranz

- montieren (kleben) 2te
 Abdeckung

ACHTUNG

Klebspunkte auf Gehäuse nur
 weit von Innenrand platzieren
Dreh-Funktion kontrollieren



Die aus eine Platte gefrästen Teile

1x Gehäuse, 1x Drehkranz, 2x Abdeckung
2x Ms-Seilrolle D3x2 (Zukaufteil)

- Eine der Abdeckungen auf Gehäuse kleben
- malen ABER : die mit => gekennzeichneten Flächen nicht ... Gleitflächen ...



Zuvor gemalten Drehkranz einsetzen und zweite Abdeckung aufkleben – nur feine Klebepunkte auf Rand setzen



Drehkranz jeweils nur von einer Seite zu 4/5 mittig durchbohren, mit 1mm Rundstäben je eine 3mm-Seilscheibe einsetzen

Rollendrehklüse fertig funktionsfähig zum Einbau am Modell

